



COMPLI 500


Ersatzteile - Spare parts - Pièces de rechange - Reserveonderdelen - Parti di ricambio - Reservedele - Reservdelar
 Varaosat - Części zamienne - Náhradní díly - Alkatrészek - Piese de schimb - Запасные части -

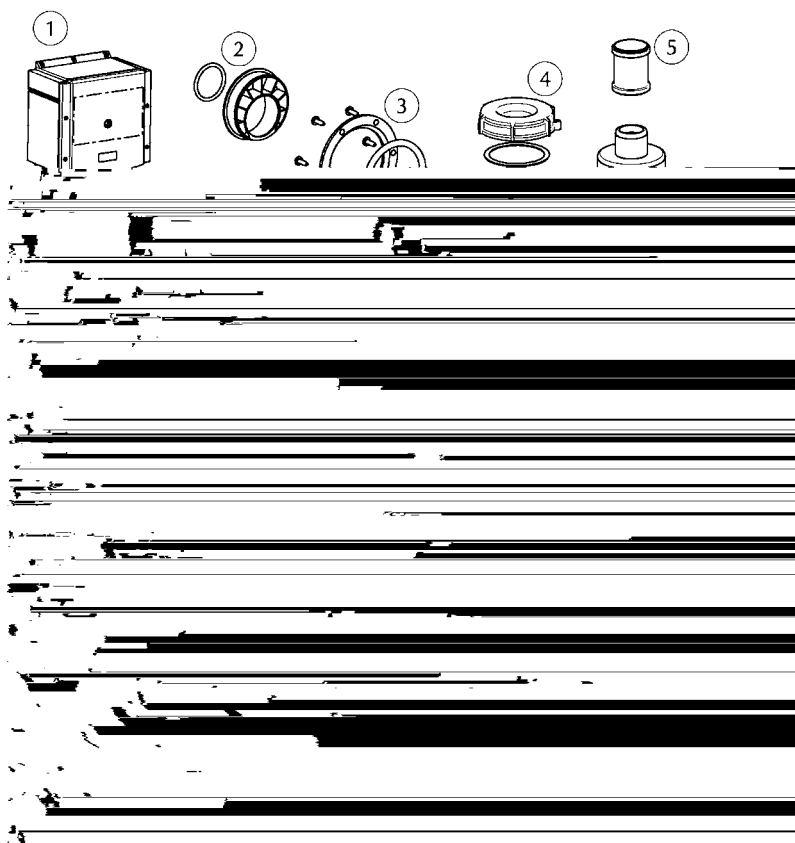

① Steuerung	Control unit
510/4, 515/4	
525/2, 525/4	
535/2	
② DN150 / DN100	DN 150 / DN100
③ Klemmfansch	Clamping flange
④ Wartungsdeckel	Service lid
⑤ Überschiebmuffe	Collar
⑥ Behälter	Tank
⑦ Steuerungsplatine	Control board
510/4, 515/4	
525/2, 525/4	
535/2	
⑧ Niveauerfassung	Level control
⑨ Pumpenlüftung	Pump ventilation
⑩ Auftriebssicherung	Anti floating
⑪ Pumpe	Pump
510/4	
515/4	
525/4	
525/2	
535/2	
⑫ Elast. Verbindung	Elastic connector
⑬ Basisplatte	Base plate
⑭ Flansch	Flange
⑮ Dichtband	Sealing tape
⑯ Rückschlagklappe	Refux valve

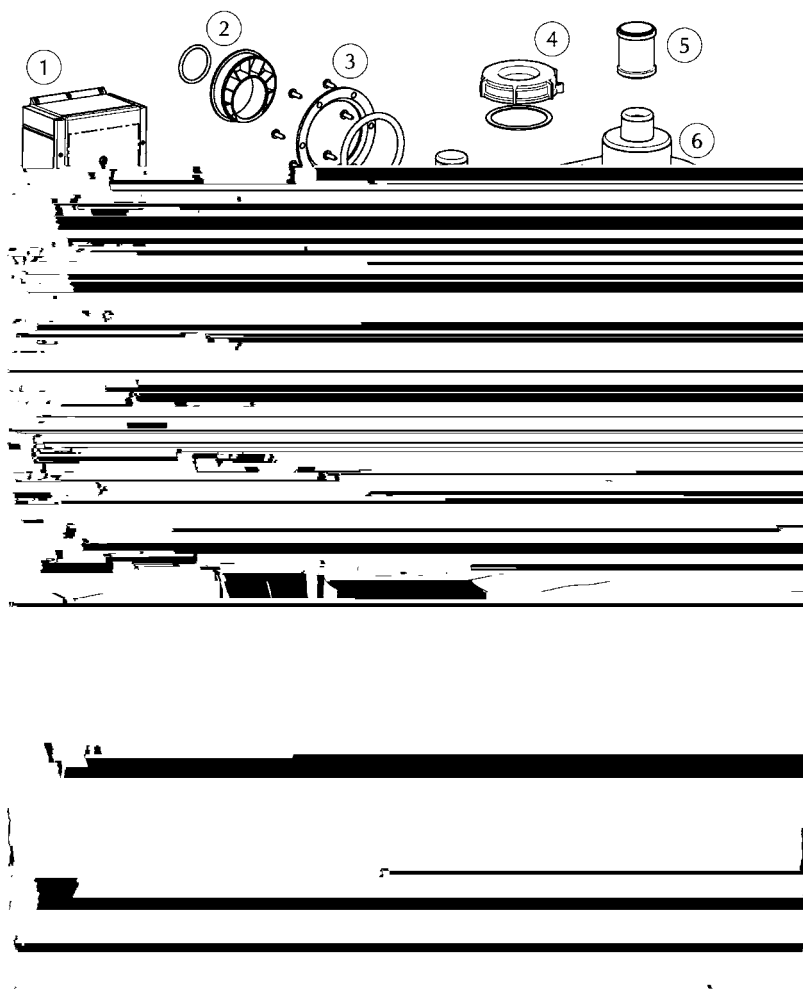

① Steuerung	Control unit
1010/4 BWE	
1010/4, 1015/4	
1025/4, 1025/2	
1035/2	
② DN 150 / DN 100	DN150 / DN 100
③ Klemmfansch	Clamping fange
④ Wartungsdeckel	Service lid
⑤ Überschiebmuffe	Collar
⑥ Behälter	Tank
⑦ Steuerungsplatine	Control board
⑧ Niveauerfassung	Level control
4 m Leitung	4 m cable
15 m Leitung	15 m cable
⑨ Pumpenlüftung	Pump ventilation
⑩ Auftriebssicherung	Anti floating
⑪ Pumpe	Pump
1010/4 BWE, 4 m	
1010/4 BWE, 15 m	
1010/4	
1015/4	
1025/4	
1025/2	
1035/2	
⑫ Elast. Verbindung	Elastic connector
⑬	

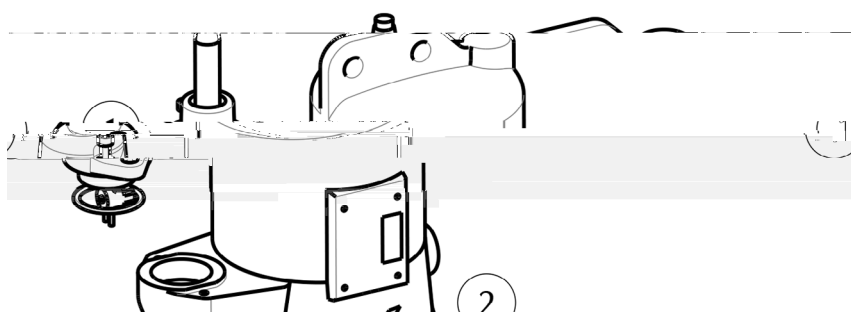

①	Leitung	Cable	
	10/4, 15/4, 25/4		JP43717
	1010/4 BWE, 4 m		JP43721
	1010/4 BWE, 15 m		JP48685
②	Stator + Gehäuse	Stator + Housing	
	10/4, 15/4, 25/4		JP47042
	1010/4 BWE		JP43722
③	Rotorwelle	Rotor shaft	
	10/4, 15/4, 25/4		JP45791
	1010/4 BWE		JP46801
④	Motorabdichtung	Motor seals	JP46806
⑤	Lauf rad befestigung	Impeller fixation	
	10/4, 15/4, 25/4		JP46802
	1010/4 BWE		JP46803
⑥	Lagersatz	Bearing set	JP46724
⑦	Lagerschild	Bearing housing	JP43720
⑧	Dichtungssatz	Seal set	JP46807
⑨	Lauf rad	Impeller	
	1010/4 BWE		JP47290
	10/4		JP45793
	15/4		JP45794
	25/4		JP45795
⑩	Schraubensatz	Screw set	JP47291

